
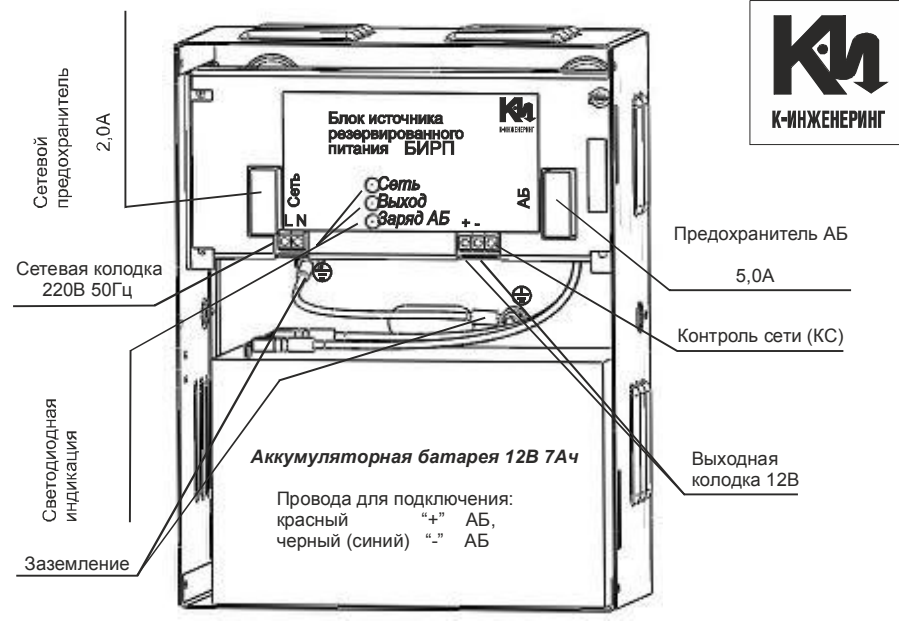
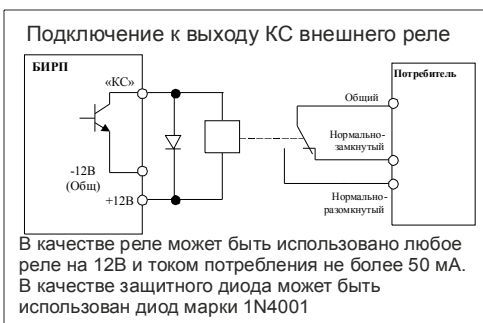


## Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП 12/2,5

тел. Техподдержки: 8 (800) 234-34-00 (звонок по России - БЕСПЛАТНЫЙ)

[www.k-eng.ru](http://www.k-eng.ru) [www.birp.ru](http://www.birp.ru)

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" 2,0 А
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" 5,0 А
Не горит СД "Выход" при работе от АБ	АБ не подключена к ножевым контактам блока	Подключить АБ, соблюдая полярность
	АБ разряжена $U_{вых} < 10В$	Заменить АБ на заряженную

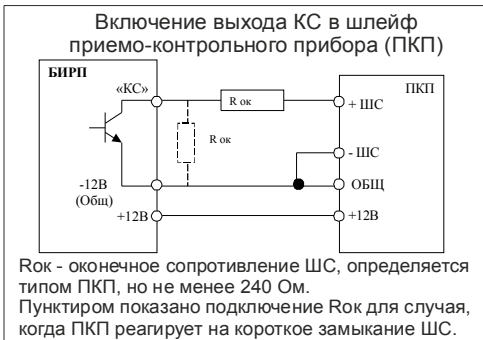

## Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП 12/2,5

тел. Техподдержки: 8 (800) 234-34-00 (звонок по России - БЕСПЛАТНЫЙ)

[www.k-eng.ru](http://www.k-eng.ru) [www.birp.ru](http://www.birp.ru)

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель "Сеть" 2,0 А
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" 5,0 А
Не горит СД "Выход" при работе от АБ	АБ не подключена к ножевым контактам блока	Подключить АБ, соблюдая полярность
	АБ разряжена $U_{вых} < 10В$	Заменить АБ на заряженную

